

# 装備品・詳細 (標準・オプション・特注仕様)

## クリップ金具



クリップ金具を裏から押しポスターをセットします。



クリップ金具の「PUSH」部分を前から押しポスターを下から差し込んでセットします。



## 簡易ロック



扉フレームとベースフレームを⊕ネジで固定します。

## ピンロック



扉フレーム表面に小さな穴があります。その穴から細い付属のピンを差し込むと、ロックが解除され、スプリングで扉フレームが少し開きます。




## 簡易ステー



扉を持ち上げるとステーもスライドしますので、フレームの穴位置でロックさせます。閉じる時は、ステーを穴から出し、スライドさせてください。



## 鍵

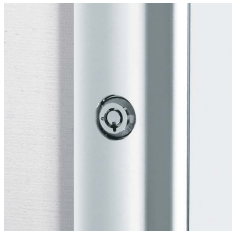

鍵 (フレーム正面に付きます)



鍵 (フレーム正面に付きます)



鍵 (フレーム正面に付きます)



鍵 (プッシュロック式)  
鍵をプッシュして施鍵します。  
(フレーム側面に付きます)

## 開き止めステー



開き止めステー

## 簡易開き防止金具付き仕様 (ロック機構)



穴のあいている辺を上にして取り付けます。




上フレームをまず開きます。



サイドフレームを開きます。(左右どちらからでも可)



下フレームを開きます。

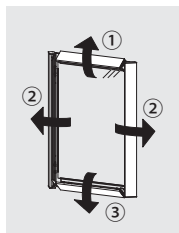

簡易開き防止金具付き仕様  
いたずら防止用のロック機構。  
①②③の順番にフレームを開かないと開くことができない仕組みになっています。  
(②は左右どちらでも可)

順番通りに開かないとフレームを開くことができない仕組み。  
鍵を使わず、いたずら防止できる簡易なロック機構です。

## ロック機構 (353用)



下側のストッパーを下へ下げてストッパーを解除します。



下側のストッパーを上へ押し上げロックします。