

DISPLAY EASEL

ディスプレイーゼル


MS161
MS162

<取扱説明書>

付属部品: パネル受け (1ヶ)
パネル受け台 (1ヶ)
ボルト (1ヶ)
ワッシャー (3ヶ)
蝶ナット (3ヶ)

最大パネル外寸法H: MS161=1272mm
MS162=1272mm

◎ご使用前に必ず、本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

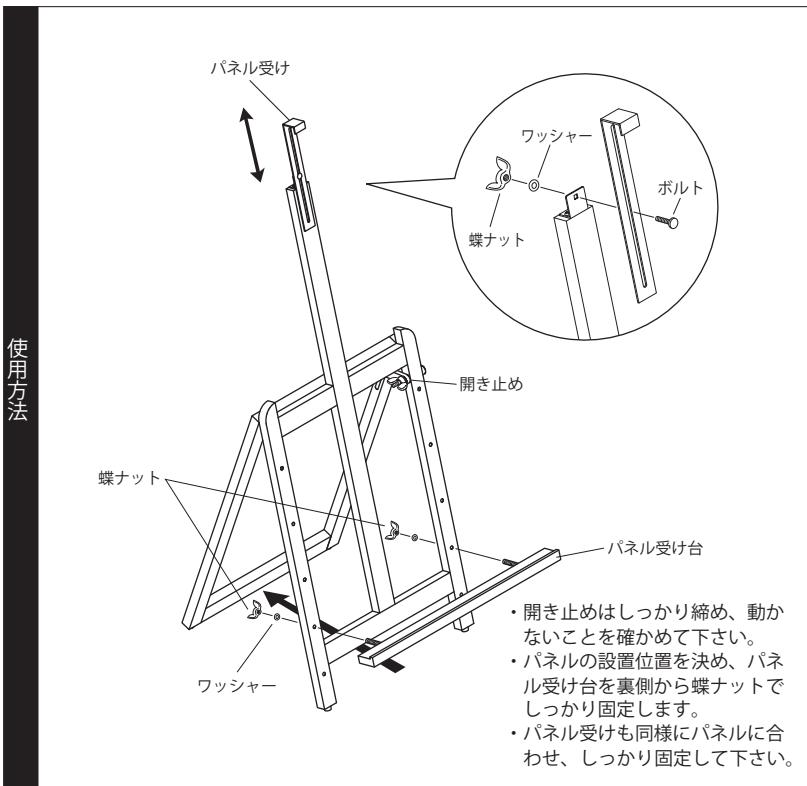

組立に際して	<p>1.組立は取扱説明書に従い、安全に留意して行って下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・組立は大切なものや家具等から離れた場所で行い、額縁やパネルの落下や転倒に十分ご注意下さい。・ビス（ボルト）・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んで下さい。ゆるんでいるとパネルの落下や転倒の原因となります。
ご使用に際して	<p>1.屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置して下さい。 <p>2.平らな床面に設置下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・転倒や移動による事故防止のため、平らな床面でご使用下さい。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行って下さい。 <p>3.設置場所にご配慮下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。パネルの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。・大切な物や家具、陶器類等の近くでは、使用しないで下さい。・幼児・児童が触れる場所では、転倒・落下的危険があるため使用しないで下さい。 <p>4.展示方法にご配慮下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・本品に破損が生じた時は、直ちに使用を中止して下さい。・額縁やパネルをのせる際は、ヒモや鎖等をイーゼル背面に回して結ぶ等して落下防止に配慮して下さい。 <p>(※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。)</p>
お手入れに際して	<p>1.定期的に点検して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・パネル及びスタンド各部のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。