

DISPLAY EASEL

ディスプレイエゼル

MS179
MS181
MS182

<取扱説明書>


付属品:保持パイプ(1ヶ)

最大パネル外寸法H:
MS179・MS182=1403mm
MS181=1553mm

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

業者様へ一本書をお客様へお渡しください。


お客様へ一本書は大切に保管してください。

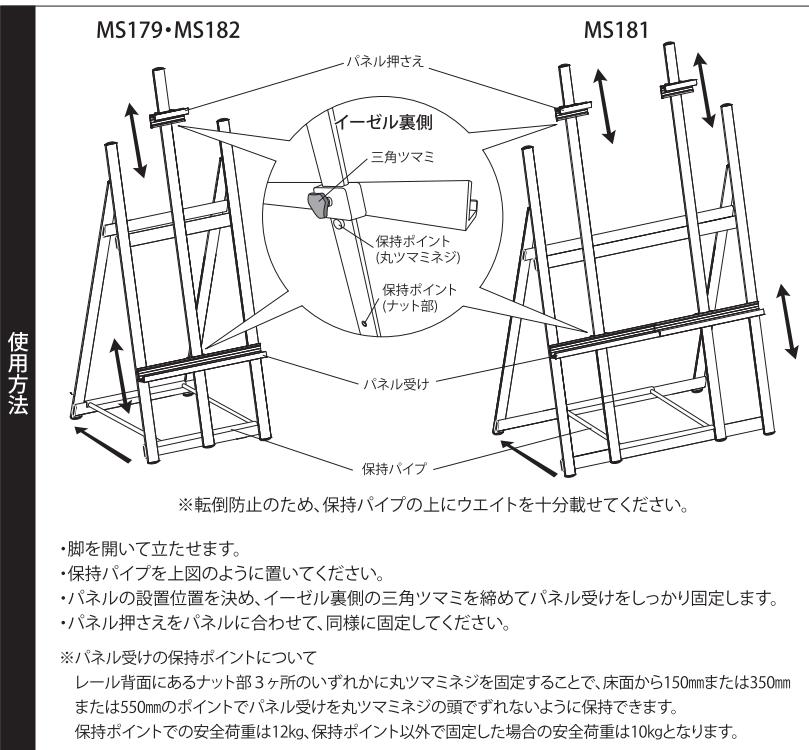

使用方法

MS179・MS182


MS181
※風があたる場所に置く場合、転落防止のため、
ポリウエイトを最大積載数載せることをおすすめします

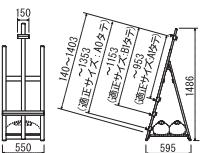

※ポリウエイトの最大積載数は2ヶ
保持パイプの中央に載せます

MS181

※風があたる場所に置く場合、転落防止のため、
ポリウエイトを最大積載数載せることをおすすめします

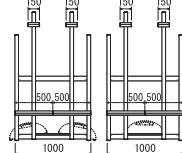

※ポリウエイトの最大積載数は4ヶ
上図のように保持パイプの1本にポリウエイト底の溝を引掛けで載せます

1.屋外向き仕様ですが、環境条件にご注意ください。

- この商品は屋外向き仕様になっていますが、なるべく直射日光や雨風を避けて設置ください。

2.平らな床面に設置ください。

- 転倒や移動による事故防止のため、平らな床面でご使用ください。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行ってください。

3.風による転倒や移動を防止ください。

- 重りを載せる等の対策を行ってください。
- 強風時は風の当たらない場所に移動してください。



ご使用に際して

4.設置場所にご配慮ください。

- 人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。パネルの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
- 大切な物や家具、陶器類等の近くでは、使用しないでください。
- 幼児・児童が触れる場所では、転倒・落下的危険があるため使用しないでください。

5.展示方法にご配慮ください。

- 本品に破損が生じた時は、直ちに使用を中止してください。
 - 額縁やパネルを載せる際は、ヒモや鎖等をイーゼル背面に回して結ぶ等して落下防止に配慮してください。
- (※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。)

お手入れに際して

1.定期的に点検してください。

- パネル及びスタンド各部のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。