

# DISPLAY EASEL

ディスプレイエasel


## MS189

<取扱説明書>

最大パネル外寸法H：MS189=960mm

◎ご使用前に必ず、本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

使用方法

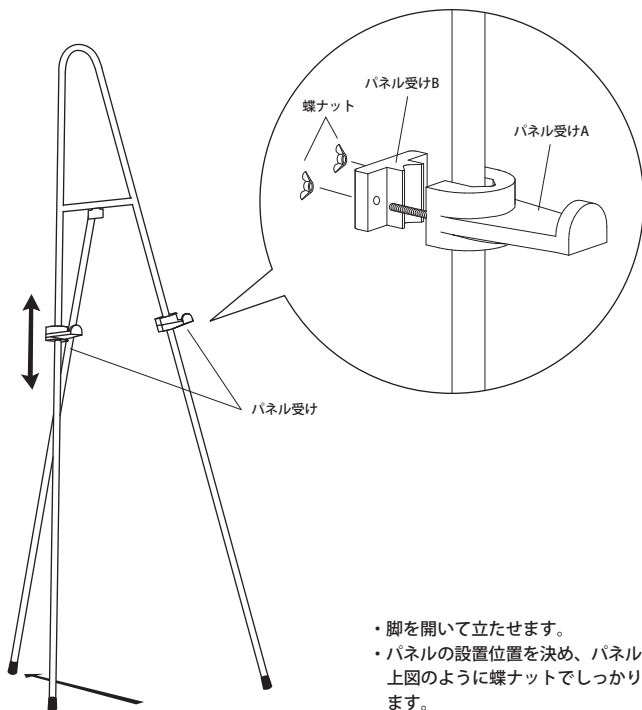

注意

ご使用に際して

組立に際して

- 組立は取扱説明書に従い、安全に留意して行って下さい。**
  - ・組立は大切なものや家具等から離れた場所で行い、額縁やパネルの落下や転倒に十分ご注意ください。
  - ・ビス（ボルト）・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んで下さい。ゆるんでいるとパネルの落下や転倒の原因となります。
- 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。**
  - ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置して下さい。
- 平らな床面に設置下さい。**
  - ・転倒や移動による事故防止のため、平らな床面でご使用下さい。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行って下さい。
- 風による転倒や移動を防止下さい。**
  - ・強風時は風の当たらない場所に移動して下さい。
- 設置場所にご配慮下さい。**
  - ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。パネルの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
  - ・大切な物や家具、陶器類等の近くでは、使用しないで下さい。
  - ・幼児・児童が触れる場所では、転倒・落下の危険があるため使用しないで下さい。
- 展示方法にご配慮下さい。**
  - ・本品に破損が生じた時は、直ちに使用を中止して下さい。
  - ・額縁やパネルをのせる際は、ヒモや鎖等をイーゼル背面に回して結ぶ等して落下防止に配慮して下さい。

(※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。)
- 定期的な点検して下さい。**
  - ・パネル及びスタンド各部のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。

お手入れに際して