

取り付けについて

商品の標準仕様


吊り金具(付属)を使って取り付ける場合

※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ひも掛け


多くのアートデコ商品は、付属の吊りひもでひも掛けできるようになっています。

インテリアデコ

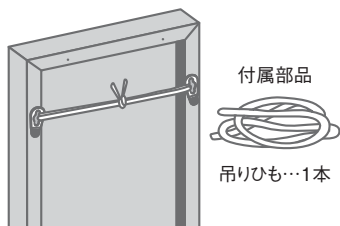


吊金具に付属の吊りひもを通して結びます。


アートポスター

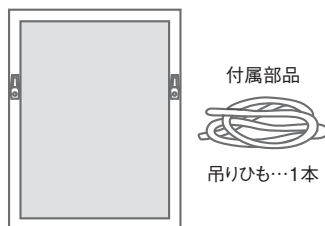

版画

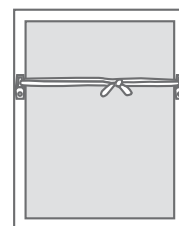

吊りひもはセットした状態での出荷となります。

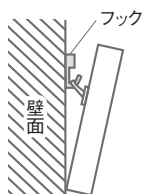


壁面に取付けたフックにひもを引っかけます。

※フックは付属していませんので別途ご用意ください。

●ひも掛け ワンポイントアドバイス


大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2カ所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。

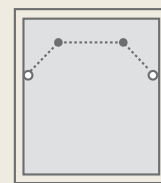

直掛け

インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。


インテリアデコ

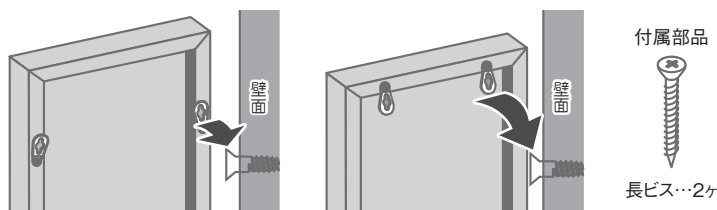

長ビスを壁面に取付け、吊り金具を引っ掛けます。
吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようにできます。
※付属のビスが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611をお使いください。

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取付けてある吊り金具を取り外して、フレーム穴に付け替えてください。

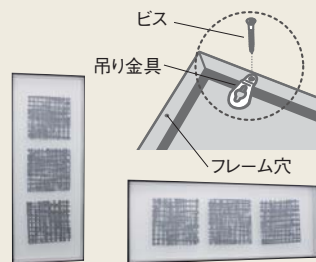

■IN3218
タテ設置

■IN3218ヨコ設置

フック(別売)を使う場合

ひも掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

ニコピンフック



M-070

M-073

剛力フック




M-606

M-607

コンクリート壁用フック

コンクリート用吊

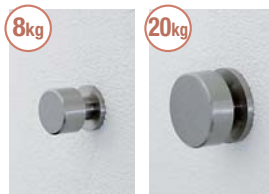


M-006

M-007

直掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

直掛けニコピンフック

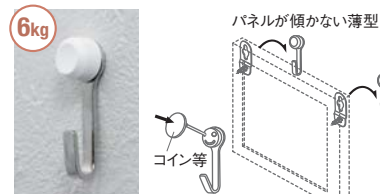

M-611

クロスピンで取り付け